

世界中で迷惑している害鳥のフン害、特に海の近くの施設や船舶では対策しないと被害は大きくなってしまいます。そこでマリン用として売り出されている対策品を集めてみました。



●デコイオウル (ふくろう)

猛禽類のふくろう型デコイが船に近づく海鳥を追い払い、デッキ上のフンの被害から解消されます。デコイを同じ場所に設置し続けると鳥が慣れてしまいますので、時々設置場所を変えることが上手な使用方法です。材質はプラスチック製で超軽量。フン公害の多い場所では、2〜3個設置してください。

・首振り型

風を受けて回転運動をしながらやじろべえの如く首を振ります。



●バードディターリングバルーン

捕食性の鳥を意識してデザインされた目と底部についているテープが光ることで鳥を追い払います。

●フラッシュテープ

虹色のホイルテープが光を拡散させることで鳥を追い払います。ポートやマリナにいたる邪魔な鳥を追い払うためにはマストやレーダードーム、木、プールエリアからテープを吊るして下さい。1ロール15m巻き



●デコイフーク (たか)

タカは、通常夜に狩りをするだけであるフクロウと違って日中狩りをする野生の捕食者です。材質はプラスチック製で全長42cm。



鋭く尖ったスパイクのような大変危険な障害物は、どんな害鳥でも避けて寄り付かない学習能力を持っています。そのような習性を利用して考案されたのが大変効果的で優れたバードスパイクです。



●バードスパイク・ステンレス製

- ・1フィート (0.3m-6本入)
- ・2フィート (0.6m-2本入)

スパイクはステンレス製、ベースはポリカーボネート製で柔らかく360°曲げられるのであらゆる場所に取り付け可能です。スパイクの長さ約11cm。



●バードスパイク・プラスチック製

- ・1フィート (0.3m-6本入)

紫外線対策されたポリカーボネート製でメーカーは5年間保証と言っていますが、まだ日本での実績はありません。スパイクの長さ約10cm。






BIRD-B-GONE™
Professional Bird Control Products

害鳥よけグッズ

6


第6章：(ペリーセントマリー)
マリナックスとマリナクセサリー

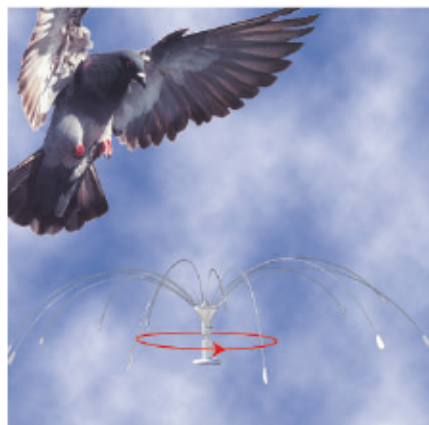

●バードスパイダー360

- ・4フィート (1.2m)
- ・8フィート (2.4m)

先端にポリカーボネート製の風受けが付いた、錆に強い316ステンレス製のアームが回転することで害鳥からの害を防ぎます。取り付け・メンテナンスが簡単なうえ、人も鳥にも傷をつけることはありません。取り付けは据置型の付属マウントをビスで固定するか、オプション品をご利用下さい。

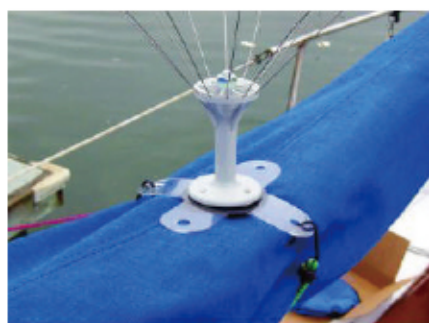

●360リベラント

直径約1.8mの回転ブレードが風で動くことにより、害鳥からの害を防ぎます。取り付け・取り外しは簡単で固定部分で半分に畳むことができます。取り付けは据置型の付属マウントをビスで固定するか、オプション品をご利用下さい。



Option

●サンドバッグベース


好きな場所へ設置するためのポータブルタイプの砂袋です。バードスパイダーはどのサイズでも使用できます。重量は3キロで、サンドバッグ外周に2つのアイレットが付いているので、ロープなどでサンドバッグを確実に固定することもできます。

●ポートベース

包み込んで固定できるタイプのベースです。ロープやショックコードで固定してください。

●レールマウント

レールに取り付ける場合にご利用下さい。外径48mmまで。

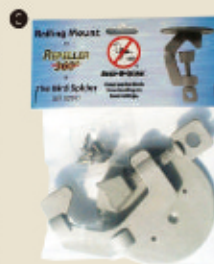

●バードチェイススーパーソニック

カモメ・ハトといった害鳥からの害を防ぐための屋外で使える音響装置です。装置には害を及ぼす7種類の特定の鳥に対する音と、鳥全般に有効な音の合計8種類の音がセットされています。10分ごとに鳥が嫌がる音を出すことで鳥は本能的に音が出ているエリアから遠ざかります。この装置は防水仕様で、昼夜を問わず設置できます。装置から発生する音は約4000m² (1エーカー) をカバーし外部スピーカーを最大4個接続することもできます。

電源：AC100-240V(0.4A)、本体サイズ：265×160×奥行100mm、コード長さ6m

使用方法

- ・SELECTボタンで装置を作動させたい時間帯を昼間、夜間、昼夜間の3つから選び、SETボタンで時間帯を確定します。
- ・MODEボタンで8種類の音の中から対象害鳥を選択し、SETボタンで確定します。
- 1. PIGEON (ハト) 2. STARLING (ムクドリ) 3. WOODPECKER (キツツキ)
- 4. GRACKLE (クロムドリモドキ) 5. CROW (カラス) 6. GULL (カモメ)
- 7. GENERAL (鳥全般) 8. GOOSE (ガチョウ)
- ・ボリュームつまみをゆっくり回しながら、希望の音量を設定します。
- ・約2分間音が鳴り、その後10分間休止します。10分間の休止の後、再び2分間音が鳴ります。この時間間隔で繰り返し音が出ます。

